

# ポータブル CDプレーヤー

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Atrac3 plus

**XP-ZV616** 

©2004 Sony Corporation

# ⚠警告 安全のために

この製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。



### 安全のための注意事項を守る

4~7ページの注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

### 定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

### 故障したら使わない


動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

変な音・におい がしたら、煙が 出たら、液漏れ したら



- ●電源を切る。
- ②ACパワーアダプターを コンセントから抜く。

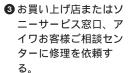

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

### <u></u> 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### **!** 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号





#### 行為を禁止する記号









行為を指示する記号



# 目次

<u> </u>	よく聞く曲を順不同に聞く(オートラン キングシャッフル演奏)24
こんなことができます!	インテンドラブル演奏 J24 好きな順に曲を選んで聞く
使用可能なデータとディスクの	(プログラム演奏)24
種類10 ATRAC3plus/ATRAC311	グループや曲を選んで聞く (サーチ)25
MP3 11	
ATRAC3plus/ATRAC3 とMP3の	いろいろな機能を使う
ファイル構造13	音質を変える(パラメトリック イコライザー機能)26
はじめに	音飛びを抑える
付属品を確かめる14	(E•A•S•S GP機能)27
各部のなまえ15	音もれを抑える(AVLS機能) 27
CDを聞く	設定時間後に停止する (タイマー機能)28
	(ライマー機能)
<b>1.</b> CDを入れる18 <b>2.</b> 電源を準備する18	操作の確認音を止める
<b>3.</b> 聞く19	曲間をあけないようにする(シームレス
	機能 ) (ATRAC CDのみ )
いろいろな聞きかた	電源について
繰り返し聞く(リピート演奏) 21	乾電池で使う
選んだグループの全曲を聞く (グループ演奏)(ATRAC CD/MP3	電源についてのご注意
(クルーク演奏)(ATRAC CD/MP3 CDのみ)21	
1曲だけを聞く(1曲演奏)22	その他
全曲を順不同に聞く	メニュー一覧 32
(シャッフル演奏)22	使用上のご注意 34
選んだグループの全曲を順不同に聞く	お手入れ
(グループシャッフル演奏)(ATRAC	故障かな?と思ったら
CD/MP3 CDのみ)22	保証書とアフターサービス
選んだプレイリストの曲を聞く ( m3uプレイリスト演奏 )	主な仕様
(IIISUプレイリスト演奏) (MP3 CDのみ)22	別元リアクセリリー39
ブックマークを付けて聞く	
(ブックマークトラック演奏) 23	
よく聞く曲順に聞く	
( オートランキング演奏 ) 23	

# ⚠警告



<u>A</u>

下記の注意を守らないと**火災・感電**、 または**大けが**の原因となります。

#### 運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホン などを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ないでく ださい。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所 にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面 状況に充分にご注意ください。



#### 内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。



# 国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパワーアダプター、カーバッテリーコードを使わない。

- 国内専用機器に付属のACパワーアダプターは、日本国内専用です。交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因になります。



ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。 感電の原因になることがあります。



本体やACパワーアダプターを布団などでおおった 状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあり ます。









下記の注意を守らないと**火災・感電、**または**大けが**の原因となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。



絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。





下記の注意を守らないと**けが**をしたり 周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります。

### 大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意く ださい。
- ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの人 に迷惑にならないように気をつけてください。





#### はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリューム は徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の 少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意くださ い。



通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に長時間触れない。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



# 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を 避けるため、6、7ページの注意事項を必ずお守りくだ さい。

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない.

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

# ⚠ 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ず キャリングケースに入れて携帯、保管する。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管 しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- ・水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした雷池は使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては該当しない注意事項もあります。

#### 充電式電池

ニカド

(Ni-Cd)

ニッケル水素

(Ni-MH)

リチウムイオン (Li-ion)

乾電池

アルカリ

マンガン

ボタン型電池

リチウムなど

# ★警告 充電スタンドを付属している場合

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につながると、ショートし、発熱することがあります。

# ▲ 警告 乾電池、ボタン型電池について

小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。 電池を飲み込んだとき

窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。

- 機器の表示に合わせて + と を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用するときも 取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした電池は使わない。

# | \_\_\_\_ 警告| 外付け乾電池ケースを付属している場合

外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

# | 注意 | 乾電池、ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の雷池以外は使用しない。

#### お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式 電池リサイクル協力店にご持参ください。

# こんなことができます!

オリジナルのATRAC CDを簡単に作ることができます。

「SonicStage」を使うには

本機に付属の「SonicStage」の説明書をご覧ください。

1

# インストール

パソコンに、付属のソフトウェア「SonicStage」をインストールする。




2

# 保存して書き込む

お気に入りの音楽CDや、インターネットからダウンロードしたファイルをパソコンに保存したあと、曲を選んでCD-R/RWに書き込む。

\* MP3. WAV形式のファイル

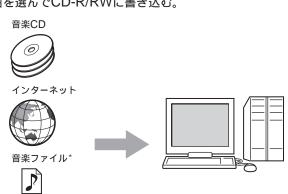

#### ATRAC CDについて

ATRAC3plus/ATRAC3フォーマットで圧縮録音した音楽データが入ったCD-R/RWのこと。音楽CD約30枚分の楽曲が1枚のCD-R/RWに録音できます。\*

MP3ファイルもATRAC3plus/ATRAC3のフォーマットに変換して録音できます。
\* ATRAC3plus、48 kbpsで700 MBのCD-R/RWに1枚あたり約60分のCDを録音した場合

#### ATRAC3plus/ATRAC3フォーマットについて

10~13ページをご覧ください。

ATRAC3plusとATRAC3はソニー株式会社の商標です。

「SonicStage」を使って、 ATRAC3plus/ATRAC3フォーマットに変換されます。

ATRAC CD



# 3

# 聞く

ATRACポータブルCDプレーヤーで聞く。



お手持ちの音楽CDを楽しむこともでき ます。

# 使用可能なデータとディスクの種類

本機では、以下の3種類のソースの演奏が可能です。

- 音楽CD(CDDAフォーマット)
- ATRAC3plus(アトラックスリープラス)/ATRAC3(アトラックスリー)フォーマットのファイルが入ったCD(ATRAC CD)
- MP3フォーマットのファイルが入ったCD(MP3 CD)

### 使用できるディスクフォーマット

ISO 9660 Level 1/2フォーマットとJoliet拡張フォーマットのみになります。

#### CD-R/RWについて

本機は、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3、CDDA\*フォーマットで記録されたCD-R (レコーダブル)およびCD-RW(リライタブル)ディスクを演奏することができます。 ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によっては演奏できない場合があります。

\* CDDAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般音楽CDに使用されている、音楽収録用の規格です。

### 著作権保護技術付音楽ディスクについて

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で演奏できない場合があります。

### ご注意

- 本機にはCD書き込み機能はありません。
- ATRAC3plus/ATRAC3で書き込みをしたCDは、パソコンのドライブでは演奏できません。

# ATRAC3plus/ATRAC3

「ATRAC3plus(アトラックスリープラス)」は「Adaptive Transform Acoustic Coding3plus」の略で、「ATRAC3」をさらに発展させたオーディオ圧縮技術です。 高音質と高圧縮を両立させ、音声データをCDの約20分の1(ビットレートが64 kbps のとき)に圧縮することが可能となります。使用できるビットレートは、256 kbps/64 kbps/48 kbpsです。

「ATRAC3(アトラックスリー)」は、「Adaptive Transform Acoustic Coding3」の略で、高音質と高圧縮を両立させたオーディオ圧縮技術です。音声データをCDの約10分の1に圧縮できるため、メディア容量の小型化が可能となります。使用できるビットレートは、132 kbps/105 kbps/66 kbpsです。

### 使用できるグループ数とファイル数

• 最大グループ数:255

• 最大ファイル数:999

詳しくは本機に付属の「SonicStage」の説明書をご覧ください。

メディアに書き込むファイルについてのご注意

ATRAC3plus/ATRAC3の記録されているディスクには、ATRAC3plus/ATRAC3/MP3以外のフォーマットのファイルや不要なフォルダを書き込まないでください。

# MP3

「MPEG-1 Audio Layer3」の略で、ISO(国際標準化機構)のワーキンググループであるMPEGで定めた音楽圧縮の規格。音声データをCDの約10分の1に圧縮できます。使用できるディスクフォーマットの主な規格は次のとおりです。

最大ディレクトリー階層:8階層

• 使用可能文字:英数字、記号(半角のみ)

#### ご注意

- ファイルになまえを付けるときは、「mp3」の拡張子を付けてください。
- MP3ファイルではないファイルに「mp3」の拡張子を付けると、本機はそのファイルを正しく認識することができません。
- プレイリストに使うMP3ファイル名は半角英数のみ使用できます。

### 使用できるグループ数とファイル数

- 最大グループ数: 255
- 最大ファイル数:999

### 圧縮ソフトとライティングソフトの設定

- 本機で演奏できるビットレートは、16~320 kbps、サンプリング周波数は、32/44.1/48 kHzで、可変ピットレート(VBR)にも対応しています。
   MP3ファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの設定は「44.1 kHz」、「128 kbps」の「固定」を推奨します。
- 最大容量まで記録する場合は、「追記禁止」の設定をしてください。
- 何も記録されていないメディアに一度で最大容量まで記録する場合は、「Disc at Once」の設定をしてください。

### メディアに書き込むファイルについてのご注意

- MP3の記録されているディスクには、MP3/ATRAC3plus/ATRAC3以外のフォーマットのファイルや不要なフォルダを書き込まないでください。
- ディスクが挿入されると本機はディスクに記録されている全フォルダ、全ファイルの情報を読み込みます。ディスクに多くのフォルダがある場合、演奏開始または次のファイルの演奏までに時間がかかることがあります。

# ATRAC3plus/ATRAC3 とMP3のファイル 構造


ATRAC3plus/ATRAC3は、「グループ」と「ファイル」から成り立つ、非常に簡単な構造になっています。「ファイル」は音楽CDの「曲」に相当し、「グループ」はファイルを束ねたもので、音楽CDの「アルバム」に相当します。「グループ」には、ディレクトリー構造という概念はありません。グループの中にグループを作ることはできません。


MP3ファイルが記録されたCDでも、「ファイル」は「曲」に、「グループ」は「アルバム」になります。本機では、MP3のフォルダも「グループ」と認識し、同じ操作で使用できます。

### ATRAC3plus/ATRAC3/MP3の構造と演奏順

•ATRAC3plus/ATRAC3

•MP3

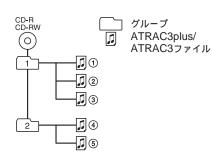

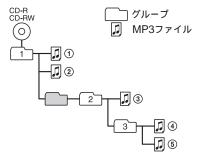


### ご注意

- MP3ファイルを含まないグループはとばして演奏します。
- ATRAC3plus/ATRAC3ファイルとMP3ファイルが混在したCDでは、ATRAC3plus/ ATRAC3ファイルを優先して演奏します。
- MP3ファイルは書き込みの方法によって演奏の順番が異なる場合があります。

# はじめに

# 付属品を確かめる

ACパワーアダプター(1)

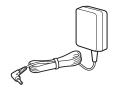

ヘッドホン(1)



取扱説明書(1) アイワご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)

SonicStage の取扱説明書(1)

リモコン(1)



CD-ROM\* (SonicStage)(1)




\* CD-ROMは音楽CDプレーヤーで再生しないでください。

# 各部のなまえ

#### 本体

()内のページに詳しい説明があります。

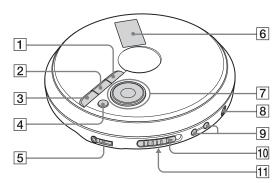

- 1 DSPL/MENUボタン(20、21、 24、26~29、32): メニューの選択と決定 メニュー画面に入るときに使い ます。
- ② □ (グループ) ボタン(19、24、 25)
- ③ 宀(グループ)+ボタン(19、24、 25)
- 4 ■(停止)ボタン(19、25、32)
- **5** 〇(ヘッドホン)ジャック(18)
- 6 表示窓(16、20、32)
- 7 操作ボタン(19、21~29、32)



▶III/ENT\* (演奏/一時停止/決定)ボタン:

【►<- (頭出し/早戻し) ボタン


▶▶ (頭出し/早送り) ボタン

^/vボタン:ファイル、 演奏モードなどを選ぶ ときに使います。

- 图 DC IN 4.5V(外部電源入力)端子 (18)
- 9 VOL(音量) + \*/ ボタン(19)
- 10 OPENつまみ(18) 矢印の方向にずらすと、ふたが開きます。
- 11 HOLDスイッチ(裏面)(28) 矢印の方向にずらすと、操作ができなくなります。
- \* 凸点(突起)がついています。操作の目印と してお使いください。

#### 表示窓

( )内のページに詳しい説明があります。

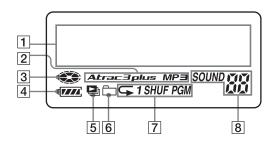


- 文字情報表示部(20) 音楽CDではディスク名、曲名な ど、ATRAC CD/MP3 CDではグ ループ名、ファイル名などが2行で 表示されます。 メニューを選択する画面も表示さ
- れます。 ② Atrac3plus/MP3表示
- ③ ディスク表示 演奏時、点灯します。
- ④ 電池残量表示(30) 電池の残量の目安を表示します。 「☆☆~」が点滅すると電池が消耗し きっています。

- プレイリスト表示(22)MP3 CDのみ。
- ⑥ グループ表示(21、22)ATRAC CD/MP3 CDのみ。
- 8 SOUND(サウンド)表示(26) メニューで選んだ音質の設定を表示 します。

### リモコン

( )内のページに詳しい説明があります。

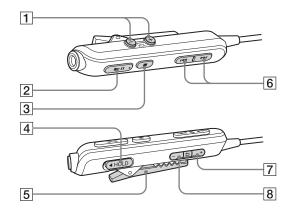

- 2 ▶ 1 \* (演奏/一時停止)ボタン (19): 停止中に押すと演奏を始 め、演奏中に押すと演奏を一時停止 します。
- ■(停止)ボタン(19) 3
- 4 HOLDスイッチ(28) 矢印の方向にずらすと、操作ができ なくなります。

- クリップ 5
- ▶▶ ボタン:頭出し/早送り(19)
- **7** □ (グループ)+ボタン(19、24、 25)
- 8 □(グループ)-ボタン(19、24、 25)
- \* 凸点(突起)がついています。操作の目印と してお使いください。

### ご注意

付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操 作できないことがあります。

# CDを聞く

## **1.** CDを入れる

① OPENつまみをスライドさせて、 ふたを開ける。



**OPEN**つまみ

② CDを入れ、ふたを閉める。



# 2. 電源を準備する


本機で使用できる電源は以下のとおりです。

- 単3形(LR6)アルカリ乾電池 (30ページ)
- ACパワーアダプター

ここではACパワーアダプターをつないで聞く方法を説明します。

接続は確実に行なってください。

- **●** ACパワーアダプターをつなぐ。
- ② リモコン付きヘッドホンを つなぐ。

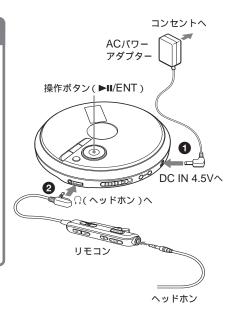


# 3. 聞く





- **1 ►II**/ENTを押す。
- **②** VOL+または-を押して音量を 調節する。

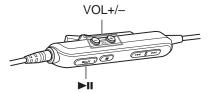

- **1** ►IIを押す。
- **②** VOL+または-を押して音量を 調節する。

こんなときは	操作
演奏する(続きから)	▶II/ENT(リモコンでは▶II)を押す。 前回演奏を止めたところから始まる。
演奏する(1曲目から)	停止中に、演奏が始まるまで▶II/ENT ( リモコ ンでは▶II ) を押したままにする。
一時停止する/一時停止を解除する	▶II/ENT ( リモコンでは <b>▶II</b> ) を押す。
演奏を止める*1	■を押す。
今聞いている曲の頭出しをする*1	<b>◄</b> ●を押す。
前の曲、さらに前の曲の頭出しをする*2	◄◀ を繰り返し押す。
次の曲の頭出しをする <sup>*1、*2</sup>	<b>▶</b> ● を押す。
さらに先の曲の頭出しをする* <sup>2</sup>	▶▶●を繰り返し押す。
早戻しする (サーチ機能)* <sup>1、*4</sup>	<b>◄</b> ●を押したままにする。
早送りする (サーチ機能)* <sup>1、*4</sup>	<b>▶</b> ●を押したままにする。
グループを送る* <sup>3</sup>	□ + を繰り返し押す。
グループを戻す* <sup>3</sup>	□-を繰り返し押す。

- \*1 これらの操作は、演奏中または一時停止中にできます。
- \*2 最後の曲で▶▶ を押すと、1曲目に戻ります。また1曲目で ▶ を押すと、最後の曲になります。
- \*3 ATRAC CD/MP3 CDの演奏中のみ操作できます。
- \*4 パケットライトされたMP3演奏では操作できません。

#### 表示窓でCDの情報を確認する

DSPL/MENUボタンを繰り返し押してCDの情報を確認することができます。

CD-TEXTなど文字情報の入っているCDを演奏すると「曲名」、「アルバム名」、「アーティスト名」などが表示されます(()内参照)。ATRAC CDではSonicStageで入力した情報が表示されます。ID3タグ\*1入りのMP3 CDではID3タグの情報が表示されます。

DSPL/MENUボタンを押すたびに、次のように表示が変わります。

画面	音楽CD	ATRAC CD/MP3 CD
1	曲番、現在の演奏時間(曲名)	ファイル名、ファイル番号と現在の演奏時間
2	曲番、曲の残り時間 (曲名、アーティスト名)	アーティスト名* <sup>3</sup> 、ピットレートと サンプリング周波数* <sup>4</sup> 、ファイル番号、 ファイルの残り時間
3	残りの曲数*2、CDの残り時間*2 (アルバム名、アーティスト名)	グループ名と総ファイル数
4	曲名のリスト	グループ名/ファイル名のリスト

- \*1 ID3タグとは、曲名、アルバム名、アーティスト名などの情報をMP3ファイルに追加するフォーマットのことです。本機はバージョン1.1/2.2/2.3(MP3のみ)に対応しています。
- \*<sup>2</sup> 1曲演奏、シャッフル演奏、ブックマークトラック演奏、オートランキング演奏、オートランキング シャッフル演奏、プログラム演奏をしているときは、表示されません。
- \*3 演奏中、ID3タグが入っていない場合はアーティスト名は表示されません。
- \*4 VBR(可変ピットレート)で作成されたMP3ファイルを演奏しているときは、ビットレート部分に「VBR」と表示されます。ただし、曲の途中から表示される場合もあります。

#### ご注意

- 本機で表示できる文字は、英数字、記号(半角のみ)です。
- ファイルを演奏する前に、本機はCDに記録されているファイルとグループまたはフォルダの全情報を読み込みます。読み込み中は「READING」が表示されます。CDの内容によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
- グループにグループ名がない場合は、「ROOT」と表示されます。
- ファイルにID3タグ情報がない場合は、「----」と表示されます。

### CDを取り出す

中心の黒い部分を押さえながら、 端の方からつまみあげます。



#### ▶ いろいろな聞きかた

本体のメニュー機能を使って、次の演奏 方法で聞くことができます。

- 繰り返し聞く(リピート演奏)
- 選んだグループの全曲を聞く(グルー プ演奏)
- 1曲だけを聞く(1曲演奏)
- 全曲を順不同に聞く(シャッフル演奏)
- 選んだグループの全曲を順不同に聞く (グループシャッフル演奏)
- 選んだプレイリストの曲を聞く(m3u プレイリスト演奏)
- ブックマークを付けて聞く(ブックマークトラック演奏)
- よく聞く曲順に聞く(オートランキン グ演奏)
- よく聞く曲を順不同に聞く(オートランキングシャッフル演奏)
- 好きな順に曲を選んで聞く(プログラム演奏)

#### 聞きかたを選ぶ

次の方法でPLAY MODEメニューを出してから、聞きかたを選びます。

**1** メニュー画面が出るまでDSPL/ MENUを押したままにする。

#### MENU >REPEAT

- 2 ^またはVを押して「PLAY MODE」 を選び、DSPL/MENUまたは▶II/ ENTを押す。

初期設定は「ALL」(通常の演奏)です。

PLAY MODE >GROUP

# **繰り返し聞く**(リピート

#### 演奏)

いろいろな演奏を繰り返して聞くことができます。

**1** メニュー画面が出るまで、DSPL/MENUを押したままにする。

#### MENU >REPEAT

- 2 **^**または**V**を押して「REPEAT」を選び、**▶**III/ENTを押す。
- 3 **∧**または**∨**を押して「○N」を選び、 ▶**II**/ENTを押して決定する。

REPEAT >ON

# 選んだグループの全 曲を聞く(グループ演奏)

(ATRAC CD/MP3 CDのみ)

「聞きかたを選ぶ」(左記)の手順1、2を 行い、^またはVを押して「GROUP」 を選び、▶II/ENTを押して決定する。

<sub>演奏モード</sub> 21

# 1曲だけを聞く

(1曲演奏)

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、∧またはVを押して「1」 を選び、▶II/ENTを押して決定する。

# 全曲を順不同に聞く

(シャッフル演奏)

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、∧またはVを押して 「SHUFFLE」を選び、►II/ENTを押し て決定する。

# 選んだグループの全 曲を順不同に聞く

(グループシャッフル演奏) (ATRAC CD/MP3 CDのみ)

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、∧またはVを押して 「GROUP SHUF」を選び、▶II/ENTを 押して決定する。

# 選んだプレイリスト の曲を聞く

(m3uプレイリスト演奏)

(MP3 CDのみ)

好きなm3uプレイリスト\*の中の曲を聞くことができます。

- \* m3uプレイリストは、再生するMP3ファイルの順番をあらかじめ記載したファイルのことです。m3uフォーマット対応のエンコードソフトウェアでCD-R/RWを作成したときに使用できます。
- 1「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順1、2を行い、 ∧またはVを押して「PLAY LIST」を選び、 ►II/ENTを押して決定する。
- **2** ^またはVを押してプレイリストを選ぶ。

PLAY LIST >LATEST

-プレイリスト

3 ►II/ENTを押す。

# プックマークを付け て聞く(ブックマークトラッ

### ク演奏)

演奏中に好きな曲や聞きたい曲にブックマーク(しおり)を付けて、その曲だけを聞けます。

音楽CD: 1枚のCDにつき最大99

曲、CD10枚まで。

ATRAC CD: 1枚のCDにつき最大

999曲、CD5枚まで。

MP3 CD: 1枚のCDにつき最大

999曲、CD5枚まで。

#### ブックマークを付ける\*

1 ブックマークを付けたい曲の演奏中に、「』」が消えて代わりに「♪」が点滅するまで▶II/ENTを押したままにする。

登録されると「♪」の点滅がゆっくり になります。

2 I◀◀または▶▶Iを押してブックマークを付けたい曲を選び、手順1を繰り返してブックマークを登録する。

### ブックマークを付けた曲を聞く

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、∧または∨を押して 「BOOK MARK」を選び、►II/ENTを 押す。

ブックマークを付けた曲の演奏が始まります。

ブックマークを消す\*

「♪」が消えるまで▶Ⅱ/ENTを押したま まにする。

ブックマークの付いている曲を確認する\*

ブックマークの付いている曲の演奏中 は、「・」が点灯します。

\* これらの操作は画面1(20ページ)のときに 行ってください。

#### ご注意

- ブックマークトラック演奏では、ブックマークを付けた順番には関係なく、曲番の少ないほうから演奏されます。
- 11枚以上(ATRAC CD/MP3 CDの場合、 6枚以上)のCDにブックマークを付けよう とすると、すでにブックマークの付いてい るCDのうちで最初に演奏したCDのブック マークから消えていきます。
- 電源をすべてはずした場合、登録されていたすべてのブックマークが消えます。

# よく聞く曲順に聞く

(オートランキング演奏)

演奏中のCDのよく聞く曲を本機が自動 的に記憶して10位から順に1位まで演奏 します。

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、AまたはVを押して 「AUTO RANKING」を選び、

▶III/ENTを押して決定する。

# よく聞く曲を順不同に聞く(オートランキング

シャッフル演奏)

本機が自動的に記憶したよく聞く曲最大 32曲を順不同に演奏します。

「聞きかたを選ぶ」(21ページ)の手順 1、2を行い、∧またはVを押して 「RANKING SHUF」を選び、▶II/ENT を押して決定する。

#### ご注意

よく聞く曲はディスクを入れ換えても10枚分まで記憶されます。11枚以上のディスクを記憶させようとすると、記憶されている情報で最も古いものから消えていきます。

# 好きな順に曲を選ん で聞く(プログラム演奏)

聞きたい曲を好きな順に最大64曲まで 選んで聞けます。

- - ▶II/ENTを押して決定する。

**2** I◀◀または▶▶Iを押して曲を選び、DSPL/MENUを押して決定する。

選んだ曲が確定します。

ATRAC CD/MP3 CDでは、 つ+または つ- ボタンを押して別のグループの曲を選ぶことができます。

ATRAC CD/MP3 CDでは演奏順と ファイル名が表示されます。

#### [音楽CD]



[CD-TEXT] 曲名



[ATRAC CD/MP3 CD]

□ For the Gree .01,□ Lovely

演奏される順番 ファイル名

- **3** 手順2を繰り返して好きな順に曲を選ぶ。
- **4** ►II/ENTを押して演奏を始める。

#### 選んだ曲順を確認する

曲を選んでいるとき:

手順4の操作の前にDSPL/MENUを繰り 返し押し続けます。

#### ご注意

- 手順3で64曲を選び終わると、音楽CDでは 「000」ではなく最初に登録した曲番が、 ATRAC CD/MP3 CDでは最初に登録した ファイル名が表示されます。
- 65曲以上選ぶと、最初に選んだ曲から消え ていきます。

# グループや曲を選ん で聞く(サーチ)

演奏中に、本体のΛまたはVを使って簡単にグループ(ATRAC CD、MP3 CDのみ)や曲を選んで聞くことができます。

 1 演奏中に∧または∨を押してサーチ画 面を出す。

n Mysterious ⊿ In Your Hou∢

2 □ + または□ - を押して好きなグループを選び、►II/ENTを押す。 グループの1曲目から演奏が始まります。

### 曲を選んで聞く

- **1** 上記の手順1を行い、□+または□-を押して好きなグループを選ぶ。
- 2 ∧または∨を押して好きな曲を選び、▶II/ENTを押す。

選んだ曲から順に演奏が始まります。

#### サーチを止める

■を押す。

最長で約40秒間何もしないと元の画面 に戻ります。

# 音質を変える

(パラメトリックイコライザー機能)

次の2つの方法で、お好みの音質で演奏 することができます。

- あらかじめ用意された音質を選ぶ→「好みの音質を選ぶ」
- お好みの音質を自分で設定する→「好みの音質にする」

#### 好みの音質を選ぶ

- **1** メニュー画面が出るまで、DSPL/MENUを押したままにする。
- 2 ^またはVを押して「SOUND」を選 び、DSPL/MENUまたは►II/ENTを 押す。
- 3 ∧またはVを押して好みの音質を選び、►II/ENTを押して決定する。

表示	音質
SOFT	中域を強調したヴォーカルなど に適した音
ACTIVE	低域と高域を強調したメリハリ のある音
HEAVY	低域と高域をさらに強調した迫 力ある音
CUSTOM	記憶させた好みの音質

#### 好みの音質にする

3つの音域「LOW」(低音域)、「MID」(中音域)、「HIGH」(高音域)で、それぞれの音の大きさを調整して好みの音質を設定することができます。各音域はさらにそれぞれ3段階あり、そのうちの1つの音域の音の大きさを7段階に設定できます。

表示窓に表示される波の高さと位置を見ながら調整します。

- **1**「好みの音質を選ぶ」の手順1~3を行い、「CUSTOM」を選ぶ。
- 2 調整したい音域が表示されるまで I◀◀または▶▶Iを2秒以上押して 選ぶ。

選択された音域が点滅します。



3 ∧またはVを押して音の大きさを選び、I◀■または▶▶Iを繰り返し押して音域を選ぶ。



- A: 音域B: 音の大きさ
- **4** 手順2、3を繰り返して、残りの音域 の設定を行う。
- **5** ►II/ENTを押して決定する。

1つ前の画面に戻す 本体の : を押す。

途中で設定を止める 本体の■を押す。

#### ご注意

- CUSTOMの設定によっては音量を大きくした場合、音が歪むことがあります。その場合は音量を下げてください。
- CUSTOMを選んだときとそれ以外の音質では音の大きさが変わったように感じることがあります。音量を調節してください。

# 音飛びを抑える

(E•A•S•S GP機能)

E・A・S・S\* GPはジョギング時などの衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。

- 2 ∧またはVを押して「EASS GP」を 選び、▶II/ENTを押して決定する。

3 ∧またはVを押して「EASS GP 1」または「EASS GP 2」を選び、►III/ENTを押して決定する。

「EASS GP 2」を選ぶと「EASS GP 1」よりさらに音飛びに強くなります。 CD本来の高音質で楽しみたいとき は、「EASS GP 1」を選んでください。

#### ご注意

次のような場合、音が飛ぶことがあります。

- 強い衝撃が連続的に与えられた場合
- 傷や汚れのあるCDを聞いている場合
- CD-R/RWでは、ディスクの質がよくなかったり、記録に使用したレコーダーの 状態に問題がある場合

ェレクトロニック アンチ ショック E・A・S・SはElectronic Anti-Shock システム Systemの略です。

# 音もれを抑える

(AVLS機能)

音量の上げすぎによる音もれ、耳への圧 迫感、周囲の音が聞こえないことによる 危険などを少なくするために、音量をあ る一定以上に上げないようにします。

- MENU画面が出るまでDSPL/ MENUを押したままにする。 ∧また はVを押して「OPTION」を選び、 ▶II/ENTを押す。
- 2 ∧またはVを押して「AVLS\*」を選び、▶II/ENTを押して決定する。

次のページにつづく

### 音もれを抑える(つづき)

3 ∧または∨を押して「ON」を選び、 ▶II/ENTを押して決定する。

#### AVLS機能を解除する

手順1~3を行い、AVLS設定を「OFF」 にする。

# 設定時間後に停止する(タイマー機能)

指定した時間がたつと、自動的に演奏が 停止します。1分から99分まで設定でき ます。タイマー機能が働いているとき は、約5秒ごとに①が点灯します。\*

\* 画面1、2(20ページ)のときのみ

- 1 MENU画面が出るまでDSPL/MENU を押したままにする。 ∧またはVを押 して「OPTION」を選び、►II/ENTを 押す。
- **2** ∧またはVを押して「TIMER」を選び、►II/ENTを押して決定する。
- 3 ∧または∨を押して「10 min\*」を選び、▶II/ENTを押す。
  - \* お買い上げ時の設定。設定時間を変えた場合、その時間が表示されます。

- **4** ^またはVを押して「設定したい時間 (「01 min」~「90 min」)」を選び、
  - ▶II/ENTを押して決定する。
  - 5分ずつ増減: ^またはVを繰り返 し押す。
  - ●1分ずつ増減: ∧またはVを2秒以上 押す。

1つ前の画面に戻す 本体の□ - を押す。

途中で設定を止める

本体の■を押す。

停止までの時間を確認する 演奏中に手順1~3を行う。

タイマー機能を解除する

手順1~3を行い、OFF TIMER設定を「OFF」にする。

# 誤操作を防ぐ

(HOLD機能)

持ち運び中などに誤って操作ボタンが押され、動作するのを防ぎます。

HOLD機能が働いているときに操作しようとすると、表示窓に「HOLD」が点滅します。

HOLDスイッチを矢印の方向にずらす。

リモコンと本体の両方でHOLD機能を使うことができます。本体がHOLDになっていてもリモコンをHOLDにしていない場合は、リモコンで操作できます。

#### HOLD機能を解除する

HOLDスイッチを矢印と反対の方向にず らす。

# 操作の確認音を 止める

ヘッドホンから聞こえる操作確認のため のピッという音を鳴らないようにし ます。

- ¶ MENU画面が出るまでDSPL/ MENUを押したままにする。 ∧また はVを押して「OPTION」を選び、 ▶II/ENTを押す。
- **2** ∧またはVを押して「BEEP」を選び、►II/ENTを押して決定する。
- 3 ∧またはVを押して「OFF」を選び、 ▶II/ENTを押して決定する。

再び確認音が鳴るようにする 手順1~3を行い、BEEP設定を「ON」 にする。

# 曲間をあけないよう にする(シームレス機能)

(ATRAC CDのみ)

ライブやコンサートの音楽を聞くときなどに、曲と曲の間をあけないで聞くことができます。

- 1 停止中にMENU画面が出るまでDSPL/ MENUを押したままにする。 ∧また はVを押して「OPTION」を選び、 ▶II/ENTを押す。
- 2 ∧またはVを押して「SEAMLESS」 を選び、►II/ENTを押して決定 する。
- **3** ∧または∨を押して「ON」を選び、 ▶II/ENTを押して決定する。

#### ご注意


ソースの録音状態によっては曲がつながらな いことがあります。

# 乾電池で使う

ACパワーアダプターをはずしてから乾 電池を入れます。

使用できる乾電池 単3形(LR6)アルカリ乾電池

**1** 本体のふたを開け、中の電池ぶたを 開ける。

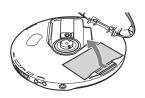

2 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本を電池入れの表示に合わせて入れ、「カチッ」と音がするまでふたを閉める。



残量のめやすを確認する

表示窓で次のように表示が変わり、電池 の残量のめやすを確認できます。

\*「ピー」という音がします。

電池が消耗しきったら、乾電池を交換し てください。

#### ご注意

- (アアア)の中の部分は残量のめやすを表わしています。1つが4分の1を示しているわけではありません。
- 動作状況により、での中の部分が増減します。

電池の持続時間は、「主な仕様」をご覧 ください。

乾電池を取り出すには

下図のようにして取り出してください。



電池ぶたが外れたときは

電池ぶたは、本機を誤って落としたり、 無理な力を加えたりすると外れることが あります。外れたときは、下図のように して元に戻してください。



# 電源についてのご注意

本機を長期間使用しないときは、すべて の電源をはずしておいてください。

### ACパワーアダプターについて

 付属のACパワーアダプターをご使用 ください。他のACパワーアダプター を使用すると、故障の原因となること があります。



極性統一形プラク (JEITA規格)

- ACパワーアダプターは容易に手がと どくような電源コンセントに接続し、 異常が生じた場合は速やかにコンセン トから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込みキャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、 ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

# メニュー一覧

MENU画面が出るまでDSPL/MENUを押したままにし、**^**または**V**を押して選びます。



前の画面に戻るには、本体の□ - を押します\*¹。 メニュー操作をやめるには、本体の■を押します。

印が付いているものは、お買い上げ時の設定です。

演奏方法の設定(ページ)	メニュー 1 →	メニュー 2
繰り返し聞く (21)	REPEAT	ON
		OFF
通常の演奏	PLAY MODE	ALL
選んだグループの全曲を聞く (21)	PLAY MODE	GROUP*2
1曲だけ聞く (22)	PLAY MODE	1
全曲を順不同に聞く (22)	PLAY MODE	SHUFFLE
選んだグループの全曲を順不同に聞く(22)	PLAY MODE	GROUP SHUF*2
ブックマークを付けた曲を聞く (23)	PLAY MODE	BOOK MARK*3
選んだプレイリストの曲を聞く (22)	PLAY MODE	PLAY LIST*4
よく聞く曲順に聞く (23)	PLAY MODE	AUTO RANKING
よく聞く曲を順不同に聞く (24)	PLAY MODE	RANKING SHUF
好きな順に曲を選んで聞く (24)	PLAY MODE	PROGRAM*5

<sup>\*1</sup> プログラム設定時以外

<sup>\*2</sup> ATRAC CD/MP3 CDのみ

<sup>\*3</sup> ブックマークが登録されているときのみ

<sup>\*4</sup> m3uプレイリストが登録されているときのみ

<sup>\*5</sup> 停止中にのみ設定できます。

音に関する設定(ページ)	メニュー 1	→ メニュー2 →	メニュー 3
音質を変える (26)	SOUND	OFF SOFT ACTIVE HEAVY CUSTOM	_
いろいろな機能の設定(ページ)	メニュー 1	→ メニュー2 →	メニュー 3
音飛びを抑える (27)	OPTION	EASS GP*1	EASS GP 1 EASS GP 2
音もれを抑える (27)	OPTION	AVLS	ON OFF
設定時間後に停止する (28)	OPTION	TIMER	10 min* <sup>2</sup> OFF
操作の確認音を止める(29)	OPTION	BEEP	ON OFF
曲間をあけないようにする(29)	OPTION	SEAMLESS*1,*3	ON OFF

<sup>\*1</sup> 停止中にのみ設定ができます。

<sup>\*2</sup> お買い上げ時の設定。設定時間を変えた場合、その時間が表示されます。

<sup>\*3</sup> ATRAC CDOH

# 使用上のご注意

#### 本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。
  - CDに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。
- 次のような場所に置かないでください。
  - 直射日光があたる場所や暖房器具の 近くなど温度が非常に高いところ。
  - ダッシュボードや炎天下で窓を閉め 切った自動車内(特に夏季)。
  - 磁石やスピーカー、テレビのすぐそ ばなど磁気を帯びたところ。
  - ホコリの多いところ。
  - ぐらついた台の上や傾いたところ。
  - 振動の多いところ。
  - 風呂場など、湿気の多いところ。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。
- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師またはアイワお客様ご相談センターに相談してください。

### CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持ってください。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。
- 直射日光があたるところなど高温の場所や、炎天下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

# お手入れ

### キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

# 故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはお買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。

症状	原因/処置
VOL +ボタンを押し 続けても音量が小さ すぎる。	→ AVLS設定が「ON」になっている。「OFF」にする。 (27ページ)
音が出ない、または 雑音が聞こえる。	<ul><li>→ ヘッドホンのプラグをしっかり差し込む。(18ページ)</li><li>→ ヘッドホンのプラグの先が汚れている。乾いた柔らかい布で拭く。</li></ul>
ファイルが演奏され ない。	→ 本機で演奏可能なフォーマット以外のファイルを演奏しようとした。 (10ページ)
乾電池使用時の演奏 時間が短い。	→ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。(30ページ) → 新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と交換する。(30ページ)
「Lobatt」が表示され る。演奏が始まらな い。	→ 新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と交換する。(30ページ)
「Hi DC in」が表示される。	→ 定格を超えたACパワーアダプターを使用している。ACパワーアダプターは付属のものを使う。(18ページ)
演奏が始まらない。 または、CDを入れて も「No disc」が表示 される。	<ul> <li>→ CDが汚れている、または大きな傷がある。CDをクリーニングする。大きな傷がある場合は、CDを交換する。</li> <li>→ CDのラベル面を上にして入れる。(18ページ)</li> <li>→ 結露している。CDを取り出して、そのまま数時間置く。</li> <li>→ 電池ぶたをしっかり閉める。(30ページ)</li> <li>→ 乾電池を正しく入れる。(30ページ)</li> <li>→ ACパワーアダプターをコンセントにしっかり差し込む。(18ページ)</li> <li>→ ACパワーアダプターを接続してから1秒以上たってから▶Ⅱ/ENTを押す。</li> <li>→ CD-R/RWに何も記録されていない。</li> <li>→ CD-R/RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合がある。</li> </ul>
ボタンを押すと 「HOLD」が点滅し、 演奏が始まらない。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にずらして、HOLD状態を解除する。(28ページ)
止めたところから演 奏が始まる。 (リジューム機能)	→ リジューム機能が働いている。1曲目から演奏を始めるには、停止中に ▶II/ENTを押したままにする。または本体のふたを開ける。あるいはすべての電源をはずして、つなぎ直す。(19ページ)
CDのすれる音がす る。	→ 電池ぶたをしっかり閉める。(30ページ)

# 故障かな?と思ったら(つづき)

症状	原因/処置
ATRAC CDまたは MP3 CD の演奏中に CDが回転しないが、 演奏は正常に聞こえ る。	→ 本機はATRAC CDとMP3 CDの演奏中は電力消費を減らすためにCDの回転を止めるように設計されています。故障ではありません。
▶II/ENTを押したあと や本体のふたを閉めた ときに「NO FILE」が 表示される。	<ul><li>→ CDにATRAC3plus/ATRAC3/MP3ファイルが含まれていない。</li><li>→ CD-R/RWに何も記録されていない。</li><li>→ CDが汚れている。</li></ul>
本体のふたを閉める とディスクが回転す る。	→ ディスクの情報を読んでいます。故障ではありません。
液晶表示が見えにく い。表示の変わりか たがゆっくりにな る。	→ 温度が高いところ( $40^{\circ}$ С以上)や低いところ( $0^{\circ}$ С以下)で使用している。常温になればもとに戻ります。
リモコンで正常な操 作ができない。	→ 本体の操作ボタンが誤って押されたままになっている。
突然、演奏が止まった。	ightarrow タイマーが設定されている。メニューのOFF TIMER設定を「OFF」に する。( $28$ ページ )

# 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調 べください。

それでも具合が悪いときはサービスへお買い上げ店または添付の「アイワご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただき ます。

#### 部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの 補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)を、製造打ち切り後 8年間保有しています。この部品保有期 間を修理可能の期間とさせていただきま す。保有期間が経過した後も、故障箇所 によっては修理可能の場合がありますの で、お買い上げ店またはソニーサービス 窓口、アイワお客様ご相談センターにご 相談ください。

# 主な仕様

#### 型式

コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

#### 復号化(D/A)

1 bitクォーツ時間軸制御

#### 周波数特性\*

20 Hz ~ 20 000 Hz = dB

出力端子(電源電圧4.5 V時)

- ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)1個 最大出力レベル 5 mW+5 mW (JEITA/16 Ω) 推奨負荷インピーダンス 16 Ω
- \* 電子情報技術産業協会(JEITA)の規格に よる測定値です。

#### 電源

- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本(別売り): DC 1.5 V x 2
- 外部電源ジャック:定格DC 4.5 V ACパワーアダプター(付属)を接続して AC 100 V電源から使用可能

#### 電池の持続時間\*1

水平に置き、振動のない状態で演奏した場合。 SOUND設定が「OFF」のとき。 演奏時間は使用状況により異なります。

# アルカリ乾電池2本\*2使用時 E•A•S•S GP<br/>設定「EASS GP 1」設定「EASS GP 2」 音楽CD 約50時間 約45時間 ATRAC3 CD\*3 約85時間 約85時間 MP3 CD\*4 約65時間 約65時間

- \*1 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方 法に基づいています。
- \*<sup>2</sup> 日本製ソニーアルカリ乾電池LR6 (SG)で 測定。
- \*3 48kbpsで記録されたCDの場合。
- \*4 128kbpsで記録されたCDの場合。

#### 動作温度

5°C ~ 35°C

本体寸法(幅×高さ×奥行き) 約135.8×27.2×135.8 mm 突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き) (JEITA\*) 約136.3×28.2×136.3 mm

#### 質量

本体: 約180 g (JEITA\*)

\* 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方 法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

CEマークは、それが法的に強制されている国 一主としてEEA(欧州経済地域)に加盟して いる国— でのみ有効です。

本機はドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

# 別売りアクセサリー

アクティブ スピーカー	SC-DP300
接続コード	RK-G129HG RK-G136HG

### 海外でお使いになるときは

付属のACパワーアダプターは、国内にて AC100 V、50/60 Hzの範囲でお使いいた だけます。

本機を海外でお使いになるときは、使用する地域の電圧・電源コンセントの形状を確認のうえ、対応するACパワーアダプターをお使いください。

海外で使用できるACパワーアダプターを国内でお求めになる場合、多くの地域の電圧に対応する「AC-E45A」(AC100 V ~ 240 V、50/60 Hzの範囲で使用可能)をおすすめいたします。

各国・各地域の電源コンセントの形状や電 圧などの詳しい電源事情は、旅行代理店な どでお確かめください。

### お問合せ窓口のご案内

本商品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには ⇒ アイワパーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ(http://www.jp.aiwa.com/support/p-audio/)
   本商品に関する最新サポート情報や、よくあるお問合せとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ アイワお客様ご相談センターへ(下記電話・FAX番号)
  - 本機の商品カテゴリーは[オーディオ] [ポータブルCD]です。
  - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 セット本体に関するご質問時:
    - 型名: XP-7V616
    - シリアル番号:本体裏面に記載されています
    - ご相談内容:できるだけ詳しく
    - お買い上げ年月日

付属のソフトウェアに関連するご質問時:

- ソフトウェアのバージョン:
- お使いのパソコン (メーカー名/型名):
- パソコンにインストールされているOS名:
- メモリ容量/ハードディスクの空き容量:
- CD-ROMドライブの型名/種類(外付けまたは内蔵):
- エラーメッセージ (エラーメッセージが表示された場合):

### アイワ商品の修理、お取扱い方法、お買い物相談、その他 アイワに関するお問い合わせ

http://www.jp.aiwa.com/

#### アイワお客様ご相談センター

- ナビダイヤル・・・・・・・ 20570-00-4680 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)
- 携帯電話・PHSでのご利用は・・0466-31-4833 (ナビダイヤルがご利用になれない場合はこちらをご利用ください。)
- FAX ······ 0466-31-4250

受付時間:月〜金曜日 9:00〜18:00 土・日・祝日 9:00〜17:00 \*修理に関するお問い合わせはFAXでもお受けしております。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35